

Läs igenom instruktionen innan tvätten startas. Var alltid två personer vid tvätt.

Pris per tvätt: 100 kr för båtar 0-7 m och 150 kr för båtar 7,1-13 m. Betalning sker genom att du slår in ditt mobilnummer som du har anslutet till Swish på Båtvättens betalstation och sedan godkänner betalningen via din mobil.(Se instruktion nedan när detta skall göras)

Maxmått båt: Längd 13 m. Bredd 4,5 m (*propeller/köl 45 cm*). Djup 2,2 m (*köll/roder 1,6 m*). Tvätten kan ej tvätta båtar med dubbla roder/axlar eller vingkölar.


Endast båtar med godkänd båtbottn behandling får tvättas i båtbottentvätten. Skrovren, epoxibehandlad eller hårda båtbottnfärger godkända för östersjön får tvättas.

Instruktioner för att driftsätta tvätt

1. Dra ut STOPP-brytare (1) på fjärrkontrollen (+ ev nödstopp vid stolpen.)
2. Tryck kort STOPP PUMP (3). Tryck och håll inne STOPP PUMP tills statuslampa (2) blinkar grönt.
3. Bekräfta driftsättningen med att trycka på RESET vid stolpen(*blå lampa slocknar*).

Instruktioner för att tvätta din båt

1. Tryck START PUMP för att starta pumpen.
2. Tryck PORT ÖPPNA för att öppna porten.
3. Kör in båten i "V:et".
 - a. Spänn förtampar mycket hårt.
 - b. Förtöj aktertampar löst, mest så att båten hålls i centrum (*se färgmarkeringarna*).
 - c. Fäll upp drev, lås roder rakt, lyft fendrar.
4. Tryck PORT STÄNG för att stänga porten.
5. **Betala med Swish via Båtvättens Betalstation.**
6. Påbörja tvättningen genom att först trycka på TVÄTTVALS UT och sedan på TVÄTT UT (*Valsarna börjar rotera moturs och tvätten rör sig utåt*).
7. När tvätten är mitt under båten/kölen ska rotationsriktningen vändas. Tryck TVÄTTVALS IN två gånger (*först stannar valsarna, sedan roterar de medurs*).
8. När borstarna närmar sig akterspegeln, tryck TVÄTT IN två gånger (*först stannar tvätten, sedan rör den sig inåt*). Låt tvätten gå hela vägen tillbaka utan att byta rotationsriktning på valsarna. Tvätten stannar automatiskt när den är tillbaka.
9. *Vid behov kan högtryckstvätten användas.*
 - a. Tryck då på STOPP PUMP på fjärrkontrollen och sedan HÖGTRYCKSTVÄTT TILL på stolpen.
 - b. Återgå genom att trycka HÖGTRYCKSTVÄTT TILL och START PUMP.
10. Tryck PORT ÖPPNA och kör ut båten.
11. Tryck PORT STÄNG för att stänga porten.
12. Tryck sedan STOPP-brytaren (1) för att avsluta tvättningen.

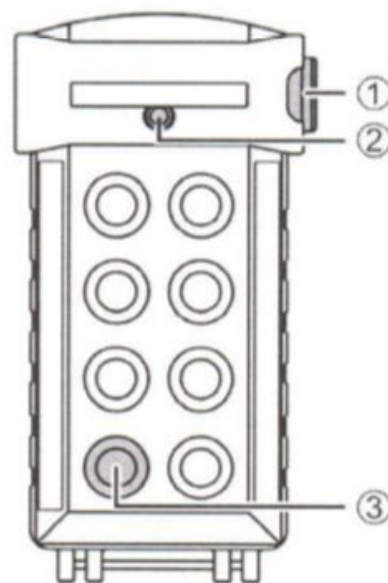

- ① STOPP-brytare
② Status lysdiod
③ Startknapp

Vid nödfall, tryck in STOPP-brytaren på fjärrkontrollen eller nödstopp på stolpen. Åtgärda felet och börja om. All tvätt sker på eget ansvar och risk.